


INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Korpus musi być tak zamontowany, aby w pełni wspierał zamknięcie na całym obwodzie, a w świetle otworu nie znalazły się żadne niepodparte krawędzie.

2. Należy zabezpieczyć metalową nakrętkę w ramie przed zanieczyszczeniami i odpadami.

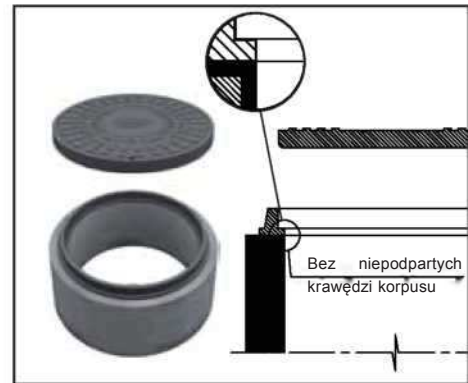

3. Użyć zakończonego stożkowo przyrządu montażowego, aby dokładnie wyrównać otwory śrub i nakrętek.

4. Przesmarować śruby przed montażem, aby można je łatwo odkręcić podczas konserwacji.

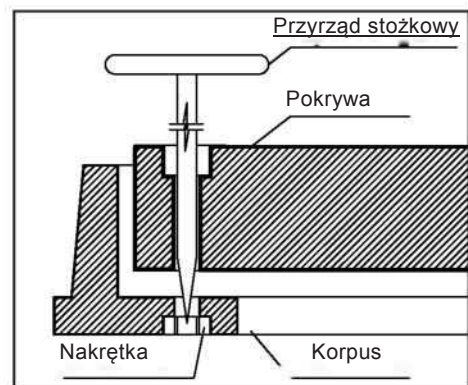

5. Aby zabezpieczyć pokrywę w korpusie należy wyrównać otwory i wkręcić śruby narzędziem w kształcie litery T, aż łby śrub zostaną zlicowane z powierzchnią.

6. W razie potrzeby, należy użyć tego samego narzędzia, by odkręcić śruby.



7. Aby podnieść pokrywę, należy użyć końcówki śrubowej narzędzia w kształcie T i wkręcić ją w metalową nakrętkę zamocowaną w dnie pokrywy, a następnie odciągnąć pokrywę od ramy.

8. Po zakończeniu prac, z narzędziem w kształcie T wkręconym w pokrywę, zakładamy ponownie pokrywę w korpusie.

